
この度はFD-300Aをご利用いただき誠にありがとうございます。 弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

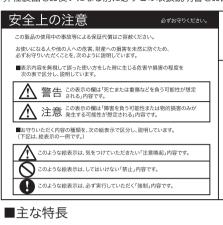



- ■煙りが出ている、変なにおいや音がする等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る! ■本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切る! ■本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る!
- ■本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る! ■そのまま使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。

# ⚠注意

■本機の上に水の入った容器、小さな金属物を こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故を おこすおそれがあります。

■機器の閉口部から異物を差し込んだり 落と 火災・感雷の原因となります。

■機器がぬれたり、水が入らないようにする! 火災・感電をおこすおそれがあります。 雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご

■本機を改造しない! 分解禁止


火災・感電の原因となります。 ■木機の車フタ・キャピネット・カバー等をけ ずさない! 感電の原因となります。点検・整備・修理は

水場禁止

販売店にご依頼ください。 ■水場で使用したい! 火災・感電の原因となります。

- ・複数のFD-300A同士で同時通話が出来ます。
- ・専用ケーブルではなく、映像用BNCケーブルを使用します。
- ・マイク、ヘッドホンを各々に調整できます。
- ·乾電池(006P型)、外部電源の2電源使用出来ます。
- ·FD-800S(インカムステーション)と接続可能

## ■外形寸法及び各部名称

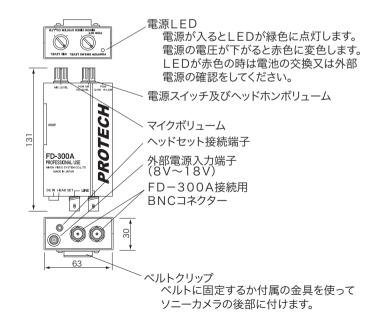


#### ■セット内容


FD-300A、ヘッドセット、9V 006Px1、取扱説明書、保証書、ソニーカメラ用取付け金具、ネジ2種類各2ヶ

### ■取扱説明

1.FD-300Aのバッテリーケースをはずし9V角形電池(006P)を入れます。








上に押しながら引き出します。

2.各々のFD300AにBNCケーブルを接続してください。



3.HS.MICボリュームを除々に上げていきます。相手の声が自分のMICの声と同じように聞こえるように MIC.HSボリュームを調整します。ハウリングを起こす場合はMICボリュームを絞ります。



※距離及び接続台数が増えるほどレベルが下がるので各々レベルを上げて下さい。 ご使用にならない時は電源をOFFにしておくと電池が長持ちします。

#### ■什様

形式	BNC2線式インターカム	消費電力	約0.09W
ラインインピーダン	ンス 22Ω	電源	内部 9V 006Px1、外部 DC 8~18V
伝送距離	最長2Km	使用温度	0°C~40°C
調整機能	マイクレベル、ヘッドホンレベル	保存温度	-20°C∼60°C
入出力コネクタ	ライン用BNCコネクタx2	質量	約260g
	ヘッドセット用ゆ3.5ミニジャック	外形寸法	63x30x131mm(幅x高さx奥行き)
	リモート/外部電源用ミニ4ピン		
ヘッドセット	マイク部 ECM ヘッドホン部 32Ωオープンエアタイプ		
<b>■</b> → → ^ > > .			

#### ■オプション

∙TD-200	トークスイッチ(押している間だけ通話可能です)	·BNC-30M	BNC-BNC30mケーブル
∙TD-300	トークスイッチ+ミニ4PIN電源ケーブル	·BNC-100M	BNC-BNC100mケーブル
•TA-300	ソニーカメラアタッチメント(場合により金具が必要です)	·BND-1M	FD-800Sから電源を供給するケーブル
·BNC-10M	BNC-BNC10mケーブル	·FD-800S	インターカムステーション

	修理・お問い合わせ窓口		Owebsite http://www.protechweb.jp Oe-mail support@protechweb.jp			
ľ	<b>PROTECH</b> <sub>®</sub> サポートセンター	修理	(株)日本ビデオシステム プロテックサポートセンタ-			
	<b>3</b> 0567-24-4581	送り	〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地			
	○受付時間 午前10時~午後6時まで(土・日・祝日を除く)	先	TEL 0567-24-4581FAX 0567-24-4577			
	会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標	0611				