

PROTECH® インターカムインターフェース **FD-IF4A** 取扱説明書

この度は FD-IF4A をご利用くださいませ誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

この製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
取扱説明書の記載内容を守らないこと、あるいは取扱説明書の記載内容の誤記、等により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上の注意

必ずお守りください。



警告

『死亡または重傷などを負う可能性が想定されます。』
必ずお守りください。

- 煙が出ている、変なにおいや音がする等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る!
- 本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切る!
- 本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る!
- 本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る!
- そのまま使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。
- お買い上げの販売店にご相談ください。



注意

『傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されます。』
必ずお守りください。



禁止

■本機の上に水の入った容器、小さな金属物を置かない!
こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故をおこすおそれがあります。



禁止

■機器がぬれたり、水が入らないようにする!
火災・感電をおこすおそれがあります。
雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は、特にご注意ください。



分解禁止

■本機を改造しない!
火災・感電の原因となります。



禁止

■機器の開口部から異物を差し込んだり、落とし込んだりしない!
火災・感電の原因となります。



水場禁止

■水場で使用しない!
火災・感電の原因となります。




分解禁止

■本機の裏フタ・カバー・キャビネット等はずさない!
火災・感電の原因となります。


点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。

■外観・各部名称

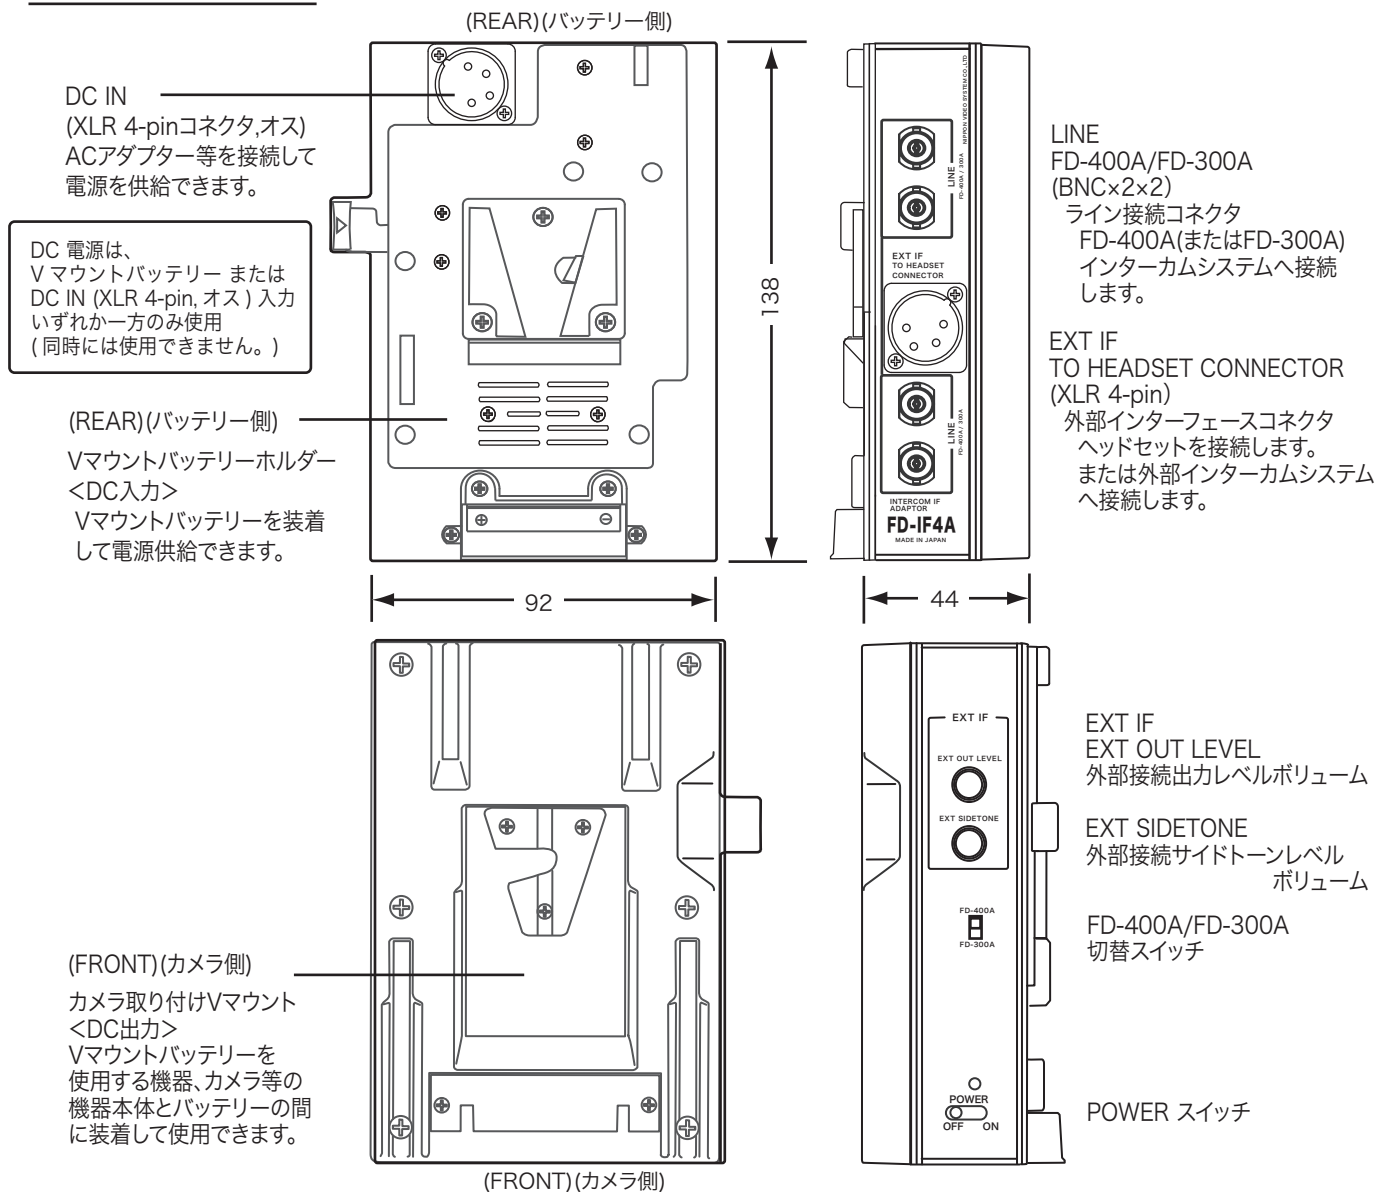

■使用方法

1. FD-IF4AへVマウントバッテリーまたはACアダプター(DC電源)を接続します。
2. FD-400Aインターカムシステムへの接続：LINE BNCコネクタから BNCケーブルで接続します。
FD-400AへはBNCケーブル経由で電源が供給されます。FD-400Aは内部電池なしで動作します。
ボリュームレベル調整等の操作はFD-400A側で行います。
FD-300Aを使用する場合は、切替スイッチをFD-300Aに切り替えます。
3. 外部インターカムシステムへの接続：EXT IF TO HEADSET CONNECTOR XLR 4PコネクタからXLR 4Pケーブルで、外部インターカムシステム子機のヘッドセットコネクタへ接続します。
レベル調整は、EXT IF EXT OUT LEVEL およびEXT SIDETONE ボリュームで行います。

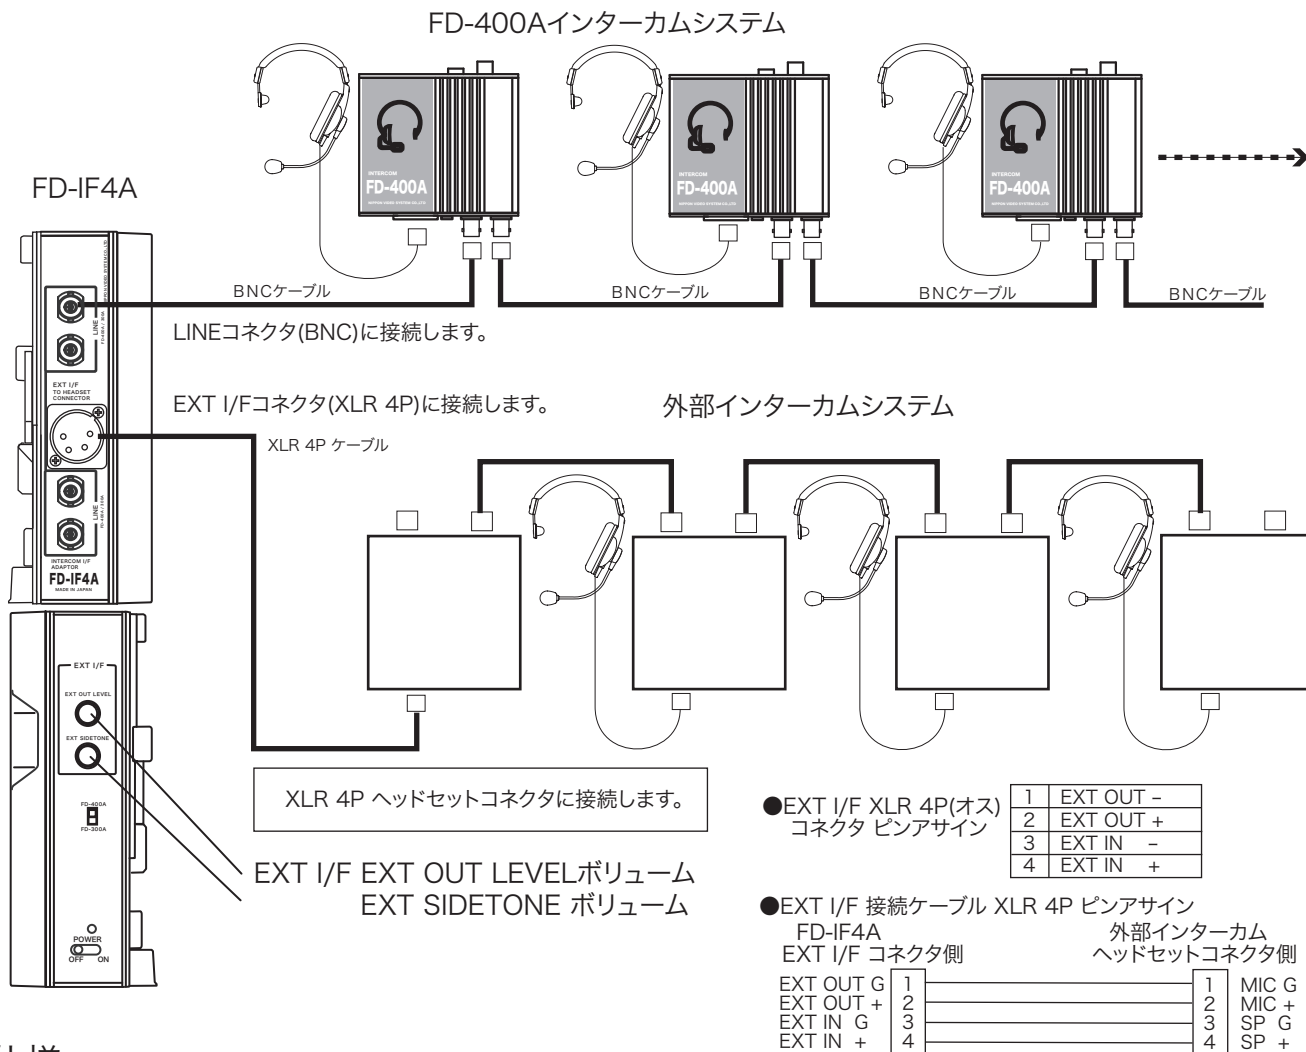

■仕様

FD-400A 接続インターフェース	LINE : 4× BNC
外部インターカム接続インターフェース	EXT I/F : 1× XLR 4P(オス)
	EXT OUT LEVEL ボリューム /EXT SIDE TONE ボリューム
DC 電源入力	(DC IN) : 1× XLR 4P(オス) : 1× V マウントバッテリーホルダー
寸法 (W×H×D)	92 mm x 138 mm x 44 mm (突起部含まず)
質量	約 420 g

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時～12時・午後1時～6時まで(土・日・祝日を除く)

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城2 1 8 番地
TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

1406