

この度はAC-M30をご利用くださいまして誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

この製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
取扱説明書の記載内容を守らないこと、あるいは取扱説明書の記載内容の誤記、等により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上の注意	必ずお守りください。	注意 『傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されます。』必ずお守りください。
警告 『死亡または重傷を負う可能性が想定されます。』必ずお守りください。 ■煙が出ている、変なにおいや音がする等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る! ■本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切る! ■本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る! ■本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る! ■そのまま使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。 ■お買い上げの販売店またはPROTECHサポートセンターにご相談ください。	禁止 ■本機の上に水の入った容器、小さな金属物を置かない!こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故をおこすおそれがあります。 禁止 ■機器がぬれたり、水が入らないようにする!火災・感電をおこすおそれがあります。雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は、特にご注意ください。 水場禁止 ■水場で使用しない!火災・感電の原因となります。	禁止 ■機器の開口部から異物を差し込んだり、落とし込んだりしない!火災・感電の原因となります。 禁止 ■本機を改造しない!火災・感電の原因となります。 分解禁止 ■本機の裏フタ・カバー・キャビネット等はずさない!火災・感電の原因となります。
点検・整備・修理は、お買い上げの販売店またはPROTECHサポートセンターにご依頼ください。		

■特長


小型 30 W AC電源アダプター

■取扱説明

1. ACケーブルを接続します。
2. 電源プラグをACコンセントに接続します。
3. XLR 4P(キャノン4P)コネクタを使用機器に接続します。
4. 使用機器の電源スイッチをON/OFFしてご使用ください。

※電源出力しない場合は下記をご確認ください。
 ・接続された機器の消費電力が過大になっていませんか。
 ・短絡(ショート)、断線等はありませんか。
 ・電源(AC 100V)は供給されていますか。
 以上のことを確認の上、一度ACケーブルを抜き、数分間待ち
 もう一度電源に接続してください。

■外形図

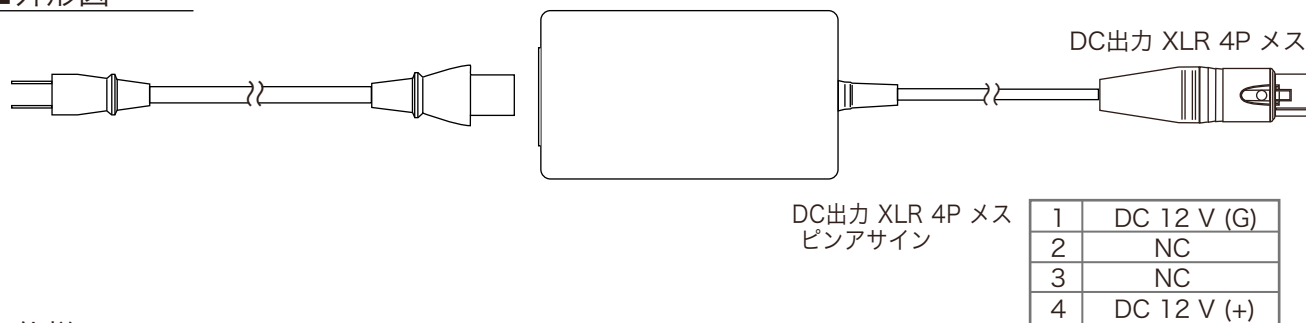

■仕様

AC入力	AC 100 - 240 V (50/60Hz) 対応
DC出力	DC 12 V 2.5 A
DC出力コネクタ	XLR 4P(キャノン4P) メス
付属品	ACケーブル/取扱説明書

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口 PROTECH® サポートセンター ☎ 0567-24-4581 ○受付時間 午前10時～12時・午後1時～6時まで (土・日・祝日を除く)	○website https://protechweb.jp ○e-mail support@protechweb.jp (株)日本ビデオシステム プロテックサポートセンター 〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城2 1 8 番地 TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577
会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。	
20180926	