

PROTECH® Vマウントバッテリーアダプター PBU-L1 取扱説明書

この度はPBU-L1をご利用くださいまして誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

この製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
取扱説明書の記載内容を守らないこと、あるいは取扱説明書の記載内容の誤記、等により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上の注意		必ずお守りください。	
<p>警告 『死亡または重傷などを負う可能性が想定されます。』必ずお守りください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■煙が出ている、変なにおいや音がする等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る! ■本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切る! ■本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る! ■本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る! <p>■そのまま使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。</p> <p>■お買い上げの販売店またはPROTECHサポートセンターにご相談ください。</p>	<p>注意 『傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されます。』必ずお守りください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■本機の上に水の入った容器、小さな金属物を置かない! こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故をおこすおそれがあります。 ■機器がぬれたり、水が入らないようにする! 火災・感電をおこすおそれがあります。雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は、特にご注意ください。 ■水場で使用しない! 火災・感電の原因となります。 	<p>■機器の開口部から異物を差し込んだり、落とし込んだりしない! 火災・感電の原因となります。</p> <p>■本機を改造しない! 火災・感電の原因となります。</p> <p>■本機の裏フタ・カバー・キャビネット等をはずさない! 火災・感電の原因となります。</p>	<p>点検・整備・修理は、お買い上げの販売店またはPROTECHサポートセンターにご依頼ください。</p>

■取扱説明

1. SONY社製モニター背面パネルに縦にレールのある場合、背面パネルの上部に取っ手カバーをM4-8mmネジ2本にて固定します。(写真参照)
2. 縦にレールのある背面パネルにPBU-L1本体をM4-8mmネジ4本にて固定します。

ハンドルを取付けない場合は、SONY社製モニターとPBU-L1との取付け面にサポーター M4 L=8mm をはさんで固定します。(図参照)

※ PBU-L1のケーブル、突起およびモニター本体の背面、ハンドルの形状によりネジの長さ、サポーターの使用の有無を選択してください。

3. 電源出力ケーブル キャンン4ピン(メス)コネクタをモニターの電源入力キャンン4ピンコネクタに接続します。
4. SONY社製Vマウントバッテリーを取り付けて使用してください。

※ 製品の性能の維持のため、ケーブルおよびコネクタの取り扱いにご注意ください。

■仕様

適用バッテリー : SONY社製 Vマウントバッテリー (バッテリーは付属していません。)
コネクタ 入力: SONY社仕様 Vマウントコネクタ
出力: XLR 4ピンコネクタ(メス)
寸法(W×H×D) : 115 mm × 178 mm × 25 mm
重量 : 370 g

■付属品


取っ手カバー
ネジM4-8mm×6 : 直接固定時
ネジM4-20mm×4 : サポーター使用時
サポーターM4-8mm×4 : サポーター使用時

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

(写真)
SONY社製モニターにPBU-L1取付け (PBU-L1に写真のバッテリーは付属していません。)



■外形

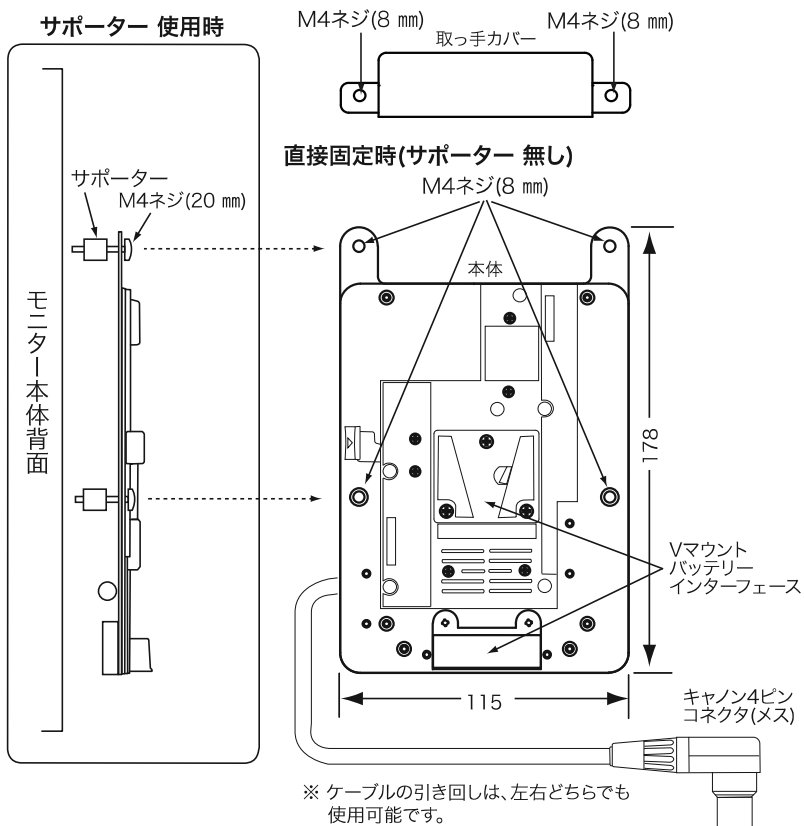

モニター電源入力コネクタへ

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター
☎ 0567-24-4581

(株)日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

○受付時間 午前10時~12時・午後1時~6時まで(土・日・祝日を除く)

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地
TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

20170914